

Használati utasítás a Brother futókerékpárokhoz - CSK30, CSK31, CSK 32

A **BROTHER LION, TIGER** és **JAGUAR** futókerékpárokat hároméves kortól tervezték a gyermekek számára, hogy felkészítsék őket a stabilitás és az egyensúly fenntartására a későbbi kerékpározáshoz. A futókerékpározás tökéletes módja annak, hogy felkészítse gyermekét a későbbi, hagyományos gyermekkerékpárral való közlekedésre. A biztonságos konstrukciónak, a minőségi fékeknek és a szép kialakításnak köszönhetően a gyerekek nagyon jól fognak szórakozni és mozogni a tanulókerékpárral.

A futókerékpárokon használt **bantam kerekek** olyan kerekek, amelyek nem eresztik le a levegőt, így karbantartásmentesek, és folyamatosan megőrzik menettulajdonságaikat. Így elkerülhető az a helyzet, hogy a gumibroncs defektet kapjon, és a kerékpár irányíthatatlanná váljon.

A Jaguar futókerékpáron használt **klasszikus gumibroncsokkal** és **tömlővel** ellátott kerekek jobban tapadnak a talajhoz, és jól szimulálják a kerékpározást.

A Jaguar futókerékpárok bevezetésük után gyorsan a kisgyermekek nagyon népszerű sporteszközévé váltak.

Műszaki leírás:

CSK30 Lion futókerékpár + CSK 31 Tiger futókerékpár

- könnyű kerékpár 12" bantam kerekekkel és acél vázzal
- kézifék a hátsó keréken
- függőlegesen állítható kormány és nyereg
- **állítható ülés magasság:** 38-47 cm a talajtól számítva
- **a futókerékpár teljes hossza:** 83 cm
- **kormány:** szélesség 40 cm, állítható magasság 54-58 cm, gumiból készült fogantyú karimával a gyermek kezének védelme érdekében.
- **szín:** CSK30 - sárga/ezüst, kék/ezüst CSK31 - ezüst, narancssárga/fekete
- **súly:** 3,5 kg
- **terhelhetőség:** 40 kg

CSK 32 gyermek futókerékpár JAGUAR

- könnyű kerékpár 12"-os felfújható kerekekkel, gumibroncsokkal és acél vázzal
- Kézifék a hátsó keréken
- függőlegesen állítható kormány és nyereg
- **állítható ülés magasság:** 40-45 cm a talajtól számítva
- **kormány:** szélesség 42 cm, állítható magasság 57-62 cm, gumiból készült fogantyú karimával a gyermek kezének védelme érdekében.
- **súly:** 5 kg
- **terhelhetőség:** 45 kg

A kerékpározáshoz sisakot és védőruházatot ajánlunk, hogy megelőzzük a gyermek esetleges sérülését, ha elesik.

Származási hely: Kína

A termék megfelel a ČSN EN 14619 szabványnak

Kérjük, hogy a futókerékpár használata előtt figyelmesen olvassa el a következő utasításokat !!!

Összeszerelési útmutató: (ha lehetséges, a kerékpárt profi kerékpárszervizzel szereltesse össze).


A kerékpárt csak felnőtt szerelheti össze!

A kerékpárok rögzítése:

1) Lazítsa meg a 2. sz. anyákat mindkét kerék tengelyén.

Ha szükséges, húzza meg a tengelyek csapágyainak hézagját úgy, hogy a kerekek szabadon forogjanak (azaz nem rángatóznak és nem lazulnak meg egyszerre)

2) Helyezze a kereket a kerékpárváz első villájába, és rögzítse a csőrrrel elátott biztonsági szemmel 1, amelynek illeszkednie kell a villán lévő lyukba. A kerék tengelyének pontosan a villa közepén kell lennie.

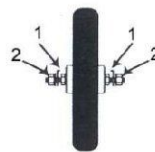

1. számú + 2. számú anya



3) Húzza meg a 2. anyát.


4) Fújja fel a kereket az előírt nyomásra, amely a következő jelöléssel van ellátva a gumiabroncs burkolatán. **Csak a CSK32-re vonatkozik!**

Kövesse ugyanezt az eljárást a hátsó kerék rögzítéséhez.

A kormány beszerelése:

1) Fordítsa lefelé a kormányrudat (ha felfelé van), állítsa be a kormány dőlését, és húzza meg a 4 db 1 számú csavart a száron.

2) Helyezze be a kormányt (kormányrudat) a nyíl irányába a kormánycsőbe, állítsa be a kormány magasságát, ellenőrizze, hogy a tengely a kormány tengelyét az első kerékkel, és húzza meg a csavart megfelelően.

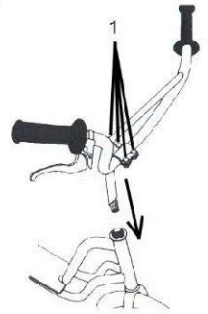

Alapvető használati utasítások:

1. A futókerékpár használata előtt győződjön meg arról, hogy a kerékpár biztonságosan és helyesen van összeszerelve.
2. Ismertesse meg a gyermekekkel a futókerékpár használatára vonatkozó biztonsági utasításokat és irányelveket.
3. A futókerékpár nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
4. Minden használat előtt alaposan ellenőrizze a kerékpárt. Ellenőrizze, hogy az anyák és a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva. Győződjön meg róla, hogy egyetlen alkatrész sem lazult meg.
5. Csak sík és sima felületen (aszfalton, betonon, ...) és más közlekedőtől távol használja.
6. Kerékpározás közben viseljen sisakot, valamint kéz-, térd- és könyökvédőt. Javasoljuk továbbá, hogy használjon megfelelő, stabil lábbeliket.
7. A közlekedés során tartsa be a közlekedésbiztonsági előírásokat.
8. Kerékpározás közben mindkét kezével fogja meg a kormányt, és ne akasszon semmit a kormányra.
9. A futókerékpárral csak egy személy közlekedhet.
10. Ne végezzen akrobatikus mutatványokat a kerékpárral.
11. Ne használja a futókerékpárt sötétben vagy rossz látási viszonyok között.
12. Ne tárolja a kerékpárt nedves vagy poros helyen.
13. A fékek fékezéskor felforrósodnak, fékezés után ne nyúljon hozzájuk közvetlenül.
14. A futókerékpár nem közúti használatra készült.
15. Óvatosan és megfontoltan vezesse a kerékpárt. A gyártó és az importőr nem felelős az alábbiak által okozott sérülésekért:

nem rendeltetésszerű használat vagy az utasítások be nem tartása.

16. A futókerékpár maximális terhelhetősége: 45kg.

Alapvető karbantartási utasítások:

1. A hosszú és biztonságos használat érdekében tartsa tisztán és jó állapotban a futókerékpárt. Csak akkor tisztítsa a kerékpárt, ha az jó állapotban van.
Csak nedvesruhával, ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket.
2. A fejegység csapágycsapatát évente legalább egyszer zsírral kell megkenni.
3. Kenje meg a kerékcsoportokat olajjal szükség szerint. Ha elhasználódtak, cserélje ki őket újakra.
4. Rendszeresen ellenőrizze a kerékabroncsokat, ha elhasználódtak, cserélje ki őket új, azonos méretű gumibroncsokra.
5. Ne végezzen semmilyen műszaki módosítást a kerékpáron!

Forgalmazó: S-Sport International Kft;

7030 Paks, Tolnai út 2.;

www.sportsarok.hu