

Stopper, 30 részidős használati útmutató

Köszönjük, hogy a LEAP-et választotta tevékenységének időzítéséhez. Kérjük, szánjon néhány percet az alábbi használati útmutató áttanulmányozására:

I. Jellemzők:

- Idő, naptár, ébresztő, időmérés és visszaszámlálás;
- Be- és kikapcsolás, némító gomb, hőmérséklet-kijelzés, alacsony akkumulátor-jelzés;
- Három soros kijelző, 1/100 másodperces felbontás, max. 10 órán belüli visszaszámlálás;
- 10/20/30/30/50 memóriarekordok, részidőkkel és köridőkkel.


II. Nyomógombok használata:

[A] – START/STOP

[B] – LAP/SPLIT

[C] – VISSZAVONÁS

[D] – BEÁLLÍTÁS

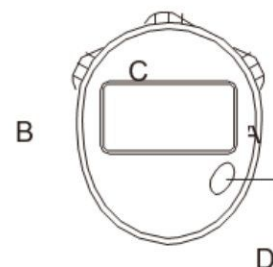

III. Üzemeltetés:

1. Kapcsolja be az on/off módot

1.1. Kikapcsolás


Mielőtt kikapcsolja a stopperórát, kérjük, győződjön meg róla, hogy az adatok a **[stopwatch]** és **[countdown]** módban törölődnek, majd lépjen be a **[clock]** módba, nyomja meg és tartsa lenyomva az **[A]** és **[B]** gombot 3 másodpercig, addig ameddig az interfész kijelzője ki nem írja, hogy "OFF" és három sípoló hangot ad ki. Ezt követően az eszköz kikapcsol. Ha a két gombot 3 másodpercen belül elengedjük, az interfész visszatér a **[clock]** módba. Ha kikapcsolás közben a stopperóra és a visszaszámlálás fut, illetve a stopperóra vagy a visszaszámlálás üzemmódban lévő összes adat nem törölődött, az interfészen az "Alert" felirat fog megjelenni és figyelmeztető hangjelzést ad ki a készülék. Amikor feloldja a tartást, az interfész visszatér az "óra" üzemmódba.

1.2. Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[D]** gombot 2 másodpercig a stopperóra bekapcsolásához.

2. Funkciók közötti váltás

„Clock” módban nyomja meg a **[D]** gombot, amellyel az alábbi sorrendben tud váltani az üzemmódok között:



Clock mode

Alarm/Temperature mode

Stopwatch mode

Countdown mode

„Clock” módban tartsa lenyomva a **【C】** gombot 2 másodpercig ahhoz, hogy belépjen a **【time】** beállításba. Ezt követően a "Second" villogni kezd, s ezzel egyidejűleg meg kell nyomni a **【B】** gombot a „seconds → minutes → hours → years → months → days → sounds”-ra való váltáshoz. Amikor a számjegyek villogni kezdenek nyomja meg az **【A】** gombot, amellyel 1 értéket hozzá tud adni. A számok gyors és folyamatos növeléséhez tartsa nyomva a gombot. A mikor a „sound” módba lép, lehetőség nyílik a hang beállítására. Nyomja meg az **【A】** gombot az "On" vagy "Off" kiválasztásához. Az „On” jelzi azt, hogy a hang aktív. Ilyenkor a gombok megnyomásakor az eszköz hangjelzéseket ad ki. Az „Off” jelzi azt, hogy a hang ki van kapcsolva, ilyenkor a készülék néma üzemmódban van. Miután végezett a beállítással nyomja meg egyszer a **【C】** gombot a **【clock】** mód beállításából való kilépéshez (hetente automatikusan frissül, nem kell beállítani).

3.1. A „clock” módban az év/hónap/hét/nap (year/month/week/day) között az **【A】** gomb egyesével történő megnyomásával válthat.

3.2. 12/24 órás rendszer közötti váltás „clock” módban: A 12 vagy 24 óra kiválasztásához nyomja meg a **【B】** gombot.

4. Riasztás „Alarm” beállítása

„Alarm/Temperature” üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **【C】** gombot 2 másodpercig, majd lépjen be az „alarm” beállítási módokba, s mikor a "clock" villogni kezd, nyomja meg a **【B】** gombot az "hour → minute" azaz az óra és perc közötti váltáshoz. Amikor a számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg az **【A】** gombot, amely egyszeri megnyomásával 1 egységgel tud hozzáadni a kiírt értékhez. A számjegyek értékeinek gyorsabb növeléséhez tartsa nyomva az **【A】** gombot.

4.1. Riasztás bekapcsolása/ kikapcsolása és a hőmérséklet mértékegységének ("°C" vagy "°F") kiválasztása

„Alarm/temperature” üzemmódban nyomja meg az **【A】** gombot a riasztás ki- vagy bekapcsolásához. Ha riasztás be van kapcsolva akkor a kijelzőn az „ON” felirat jelenik meg, a kivan kapcsolva akkor a „----” jelzés.

A **【B】** gomb egyszeri megnyomásával válthat "°C" és a "°F" között.

5. Stopperóra beállítása

A felső két sorban lévő számjegyek a körszámlálót, valamint az osztott időt (a verseny kezdete óta felhalmozott idő) vagy a köridőt (az utolsó leolvasás óta eltelt időintervallum) mutatják. Az alsó sorban lévő számjegyek az aktuális futási időt mutatják.

Lépjen be a stopperóra „resetting” módjába, nyomja meg a **【C】** gombot, és válassza ki a második sort a "SPLIT time" vagy a "LAP time" memória megjelenítéséhez.

5.1. Stopperóra üzemmód

Stopperóra üzemmódban nyomja meg az **【A】** gombot a stopperóra indításához vagy szüneteltetéséhez. A **【B】** gomb megnyomásával egy adatot hívhat vissza futó üzemmódban. Szünet állapotában nyomja meg a **【B】** gombot az adatok törléséhez.

5.2 Memória előhívása

Nyomja meg a **【C】** gombot a memória felidézése állapotba való belépéshez, miután képernyőn megjelenik a "RECALL", majd ezt követően a **【C】** gomb egyszeri megnyomásával léptethet az "FS" leggyorsabb idő és a körszámláló → "SL" leglassabb idő és a körszámláló → "AV " átlagidő és a mentett körszámláló között.

A **【C】** gomb megnyomásával tekintheti át a memóriába mentetett adatokat, amelyek növekvő sorrendben vannak. Az áttekintés befejezése után nyomja meg a **【D】** billentyűt a memória-visszahívás állapotából való kilépéshez.

6. Visszaszámláló mód

Visszaszámláló üzemmódban a „TIMER” szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Az első és a második sorban a "befejezett visszaszámlálási idő" és az "előre beállított visszaszámlálási idő" látható. Az alsó sor az éppen futó visszaszámlálási időt mutatja.


6.1. Visszaszámlálás beállítás

„Countdown” üzemmódban tartsa nyomva a **【C】** gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a visszaszámláló beállításába. Amikor a "clock" villogni kezd, a **【B】** gomb megnyomásával tud váltani az óra → perc → másodperc (hour/minute/second) között. Amikor szám kezd el villogni, akkor az **【A】** gomb megnyomásával tud hozzá adni 1 egységet a kiírt értékhez. A gomb hosszan való nyomva tartásával gyorsabban tudja hozzáadni az értékeket. A beállítás befejezése után nyomja meg a **【C】** gombot a visszaszámlálás befejezéséhez. Az alapértelmezett visszaszámlálás 9:59'59"99-től kezdődik. Az újra indításhoz, tartsa egyszerre lenyomva a **【ABCD】** billentyűket egyszerre 2 másodpercig.

6.2. Visszaszámlálás indítása vagy szüneteltetése

„Countdown” üzemmódban az **【A】** gomb megnyomásával indíthatja el vagy szüneteltetheti a visszaszámlálást. A szünet állapotában nyomja meg a **【B】** billentyűt a visszaszámlálás visszaállításához, törléséhez. Miután a visszaszámlálási idő egy alkalmat követően befejeződött, a számláló "1" éréket ad hozzá a számlálóhoz, és figyelmeztető hangjelzést ad ki, amikor az idők elérik a 9999-et, a visszaszámlálás megáll, és a mért idők törlődnek.

7. Alacsony töltöttségi szint jelzése

Ha az elem energiaszintje alacsony, a kijelző villogni kezd és a "  " jel fog megjelenni. Kérjük, midig időben cserélje ki az elemet (CR2032 típusú cellás elem), közben győződjön meg arról, hogy az elem pozitív és negatív polaritása helyesen lett behelyezve az eszközbe.

8. A gyári beállítások visszaállítása

Ha a stopperóra összeomlik, vagy valami szokatlant érzékel, kérjük, tartsa egyszerre lenyomva az **【ABCD】** gombokat 2 másodpercig az eszköz újraindításához.

IV. Karbantartás

◆ Ha alacsony az elem energiaszintje, kérjük cserélje ki azt időben egy új elemre (CR2032), és győződjön meg arról, hogy helyesen lett az elem a készülékbe helyezve.

◆A Stopperórát ne tároljuk hosszú ideig forró napon vagy magas hőmérsékletnek az eszköz sötétedésének elkerülése érdekében.

◆Tartsuk távol az éles, kemény tárgyak és a maró folyadéktól hatásaitól, hogy ne károsodjon a stopperórát.

A gyártói szabványszám: GB / T22778-2021

Garanciaidő: a vásárlás időpontjától számított egy év (az akkumulátor és a fizikai sérülések kizárják).

Importálja: S-Sport International Kft.

www.sportsarok.hu , 7030 Paks, Tolnai út 2.

