

Stopperóra, egyrészidős, digitális kijelzővel LEAP használati útmutató

Köszönjük, hogy a LEAP termékét választotta. Kérjük, szánjon néhány percet az alábbi használati útmutató áttanulmányozására.

I. RÉSZ Jellemzők

- A napszak órákban, percekben és másodpercekben.
- Naptár nappal, hónappal és dátummal.
- 12/24 órás időbeállítások.
- Hőmérsékletkijelzés Celsius rendszerben. (csak a TF807-es fém stopperóra modell esetében)

II. RÉSZ Nyomógombok Útmutató


Kérjük, győződjön meg, hogy melyik modellel rendelkezik.

[A] - START/STOP

[B] - RESET

[C] - MODE


[D] - EL (csak a 4 gombos stopperóra rendelkezik ilyen funkcióval)

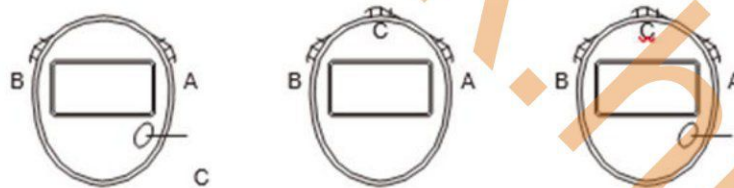

III. RÉSZ Használati utasítás

3.1. Váltás az üzemmódok között

Óra üzemmódban nyomja meg a **[C]** gombot az üzemmódok közötti váltáshoz a következő sorrendben:

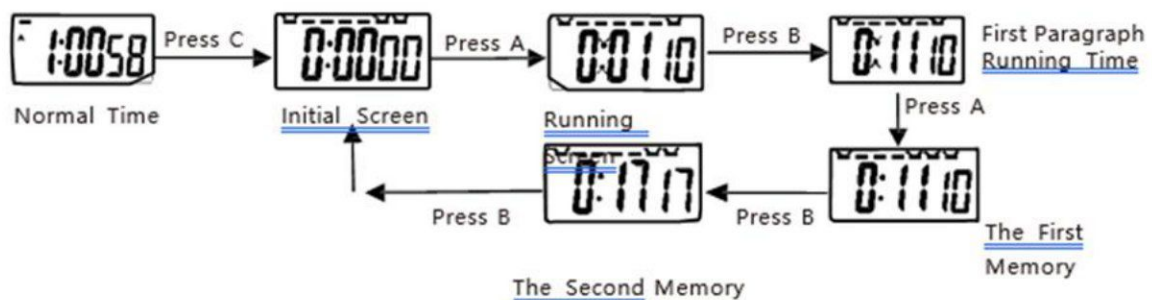

3.2. A riasztás beállításának lépései

Normál időzítő üzemmódban nyomja meg kétszer a **[C]** gombot az ébresztési beállításokhoz, az "óra" villogni kezd. Nyomja meg alkalommal a **[C]** gombot, az "óra-- > perc" váltáshoz. Amikor a számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg minden az **[A]** gombot az "1" hozzáadásához. Tartsa lenyomva a gombot az értékek gyors hozzáadáshoz. A beállítás után nyomja meg a **[C]** gombot az ébresztő beállításából való kilépéshez és az óra üzemmódba való visszatéréshez.

3.3. Az idő beállításának lépései

Normál időzítő üzemmódban nyomja meg a **【C】** gombot háromszor az időbeállításhoz. A "Second" elkezd villogni, majd nyomja meg a **【B】** gombot, váltás az üzemmódok között a következő sorrendben: "second"— "minute"— "hour"— "day"— "month"— "week" ("másodperc" - "perc" - "óra" - "nap" - "hónap" - "hét").

Amikor a számjegyek villogni kezdenek, az **【A】** gomb megnyomásával adjon hozzá "1"-t. Tartsa lenyomva a gombot az értékek gyors hozzáadáshoz. Az "óra" beállításakor a rendszer automatikusan átvált a 12/24 órára. A beállítás után nyomja meg a **【C】** gombot, hogy visszatérjen a normál időzítő üzemmódba.

3.4. Az üzemeltetés részletei

3.4. Művelet részletei

3.4.1 Normál idő üzemmódban: az **【A】** gomb megnyomásával és lenyomva tartásával megtekinthető a "dátum és a hét".

3.4.2 Normál idő üzemmódban: a **【B】** gomb megnyomásával és lenyomva tartásával megjeleníthető az "ébredési idő".

3.4.3. Normál idő üzemmódban: a **【B】** és **【A】** gombok lenyomva tartásával be- és kikapcsolható az "ébredő funkció". " " a riasztás bekapcsolásához, " " a riasztás kikapcsolásához.

3.4.4. Normál időzítési módban: a **【B】** és **【C】** gombok lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolható az "óránkénti riasztás funkció".

3.4.5. Amikor a riasztás aktív, nyomja meg az **【A】** gombot, hogy belépjen az ismétlődő riasztási módba, öt perc után megismétli a riasztást, ha szükséges, nyomja meg a **【B】** gombot a feloldáshoz.

3.5. EL háttérvilágítás funkció

Nyomja meg a **【D】** gombot, s a háttérvilágítás megjelenik a képernyőn, három másodperccel később automatikusan kikapcsol.

3.6. Hőmérséklet kijelző funkció

Normál idő üzemmódban a képernyő jobb oldalán megjelenik a hőmérséklet. A mérését befolyásolja a testhőmérséklet és a napfény. A hőmérséklet helyes értéke 30 perccel később lesz elérhető.

(A hőmérséklet értéke csak referenciaként szolgál).

IV. RÉSZ Karbantartás

4.1. Az elemet azonnal ki kell cserélni, ha lemerült.

Kérjük, kérje meg a helyi kiskereskedőt, hogy cserélje ki Önnek az elemet LR44 (alkáli) vagy CR2032 (lítium) vagy azzal egyenértékű elemmel.

4.2. A lencsét azonnal ki kell cserélni, ha megsérül, mivel a por, nedvesség és egyéb idegen anyagok okozta szennyeződések károsítják a modult.

4.3. Ha az időmérőn nem szerepel a "vízálló" jelölés, kerülje a vízbe merítést vagy víznek, gőznek, illetve egyéb nedvességnek való kitétséget.

Gyártói szabványszám: GB/T22778-2021 Garanciaidő: a vásárlástól számított egy év. (az akkumulátor és a fizikai sérülések kizárják.)

Importálja: S-Sport International Kft., 7030 Paks, Tolnai út 2., www.sportsarok.hu

