

HU – HASZNÁLATI UTASÍTÁS roller

Kérjük, olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. Ez a használati utasítás a termék elválaszthatatlan része, és a csomagolással együtt gondosan meg kell őrizni a későbbi kérdések érdekében. Ha a készüléket harmadik személynek továbbadja, akkor föltétlenül adja át ezt a használati útmutatót is. A termék összeszerelését felnőtteknek kell végeznie. Amennyiben mégis egy gyermek rakja össze, használja vagy javítja meg a terméket, akkor ennek felnőtt felügyelete mellett kell történnie. Ezt a terméket csak a rendeltetési céljára használja! A termék NEM ipari használatra készült!

Műszaki specifikációk:

aluminium roller

A felhasználó maximális súlya: 100 kg testsúlyra DIN EN 14619:2004

Roller méretei: 74x13.5x29.5cm ; 79x34.5x74cm

Görgők méretei: 145 mm x 30 mm , ABEC 7

Tartalom:

1 roller, 1 útmutató




Összeszerelési útmutató

1. lépés



- AZ összecukott roller.
- Fogja meg a kormányoszlopot és húzza fel a gombot.
- A gomb felhúzott helyzetében hajtsa fel a kormányoszlopot függőleges állásba.

2. lépés

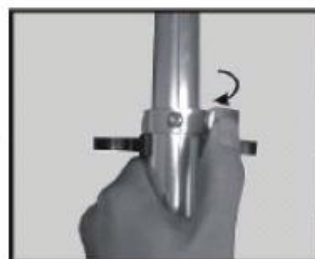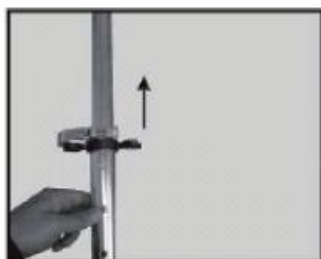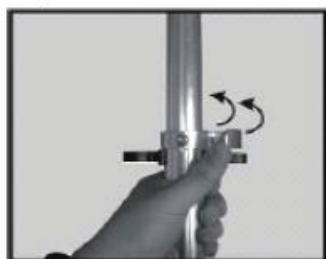

- Nyissa fel a gyors zárású szorítóbilincset.
- Húzza fel a kormányrudat annyira, hogy a golyó a furatban foglaljon helyet.
- Zárja le a gyors zárat.

3. lépés



- Távolítsa el a fogantyúkat a fogantyútartóról.
- Dugja be a fogantyúkat a „T” alakú rúdca annyira, hogy a golyó felvehesse a furatban neki szánt helyét.

Szétszerelési útmutató

1. lépés




- Távolítsa el a fogantyúkat a fogantyútartóról.
- Dugja be a fogantyúkat a „T” alakú rúdca annyira, hogy a golyó felvehesse a furatban neki szánt helyét.
- Zárja le a gyors zárat.

2. lépés



- A kormányoszlopot kissé hátrahúzza szüntesse meg a nyomást.
- Fogja meg a kormányoszlopot és húzza fel a gombot.
- Amikor a kormányoszlop elkezd összecukódní, engedje el a gombot, amely azután a kormányoszlop vízszintes helyzetében visszaáll a záró helyzetébe.

3. lépés

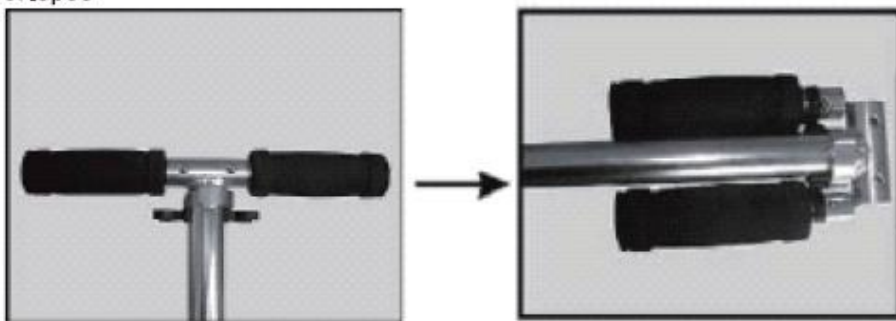

- Nyomja keresztül a golyót a fogantyúk furatán, távolítsa el a fogantyúkat úgy, hogy kifelé húzza őket.
- Ha el akarja tenni a fogantyúkat, helyezze be őket a fogantyútartóba.

Használati útmutató

A roller - mint a legtöbb roller - meghajtása úgy történik, hogy lábunkkal rendszeres időközönként elrúgjuk magunkat a talajtól. A fékezés a hátsó görgő súrlódó fékének lábbal való lenyomásával történik.

Figyelmeztetés – a rollerrel való közlekedés veszélyes lehet.

- Gördeszkázás közben viseljen mindig teljes védőfelszerelést. A teljes védőfelszerelés könyökvédőkből, csuklódédőkből és térdvédőkből, valamint egy védősisakból áll. Gördeszkázás közben mindig legyen a lábán csúszásmentes talpú lábbeli, és ügyeljen arra, hogy a talpa száraz legyen.
- Kezdőket és 8 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig felügyelet alatt kell tartani a termék használata folyamán.
- Ne hajtson végre változtatásokat a gördeszkán, mivel ezzel messzemenően veszélyeztetheti a biztonságot. Minden elindulás előtt ellenőrizze a görgőket, tengelyeket, csatlakozó elemeket, valamint a csavarokat és az anyákat, hogy jól meg vannak-e húzva. Az önbiztosító anyák, ill. a lakk rögzítő hatása az összekötő elemek többszöri kioldása és meghúzása után megszűnhet.
- A rendszeres ellenőrzés, karbantartás és állagmegóvás növelik az ön rollerének biztonságát és élettartamát. Emiatt kérjük, használat előtt ellenőrizze rendszeresen rollerét az esetleges károsodások szempontjából. A futógörgők és a csapágycsere használatától függően kopásnak vannak kitéve.
- A legtöbb baleset a „kezdőkkel” történik, az első 10 percben. Ebben a szakaszban különösen elővigyázatosnak kell lennie. A kezdőknek mindig felügyelet mellett kell gyakorolniuk.
- A legsúlyosabb sérülések a csonttörések. Ezért gördeszka nélkül (lehetőleg legurulással) gyakorolja az ellenőrzött felborulást.
- A rollerezésnél a biztonság mindig elsőbbséget élvez a sebességgel szemben. A lejtőn lefelé mindig óvatosan haladjon és legfeljebb olyan sebességgel, hogy le tudjon ugrani anélkül, hogy elesne. Kezdetben csak kis lejtésű utakkal próbálkozzon. A rolleren való futás vagy egy guruló rollerre való felugrás veszélyes. A rollerezést lassabb sebességnél kell megtanulni. Ha elveszíti az egyensúlyát, ugorjon le időben és ne várja meg, míg elesik.
- A haladási sebességét mindig gördeszkázási képességeihez igazítsa. Mindig figyelje a közlekedés többi résztvevőjét is, és ne feledje, hogy a gördeszka a közlekedési rendszabályok értelmében nem jármű.
- Ne használja a gördeszkát az úttesten vagy a járdán. Csak megfelelő, egyenletes, tiszta és száraz felületen használja a gördeszkát, ahol saját maga és mások veszélyeztetése nélkül megtanulhatja a használatot. Ne gördeszkázzon nedves vagy egyenetlen felületen. Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a környezetében gördeszkázáskor. Sohase engedje meg, hogy a gördeszka ellenőrzés nélkül guruljon, és mindig ügyeljen arra, hogy merre halad, így elkerülheti, hogy másoknak sérülést okozzon.
- A felhasználó megengedett legnagyobb súlya 100 kg. A roller egyidejűleg csak egy személy általi használatra alkalmas. Ne gördeszkázzon alkonyatkor, sötétben vagy rossz látási viszonyok között. Kerülje a lépcsőket és a nyílt vizeket. Tartós használat esetén a fék felhevülhet, emiatt közvetlenül használat után ne érjünk a hozzá, előbb hagyjuk lehűlni.
- Az Ön által megvásárolt roller magas minőségi követelményeknek felel meg. Az anyagokat gondosan válogattuk ki, és gondosan dolgoztuk fel. Ennek ellenére utalnunk kell arra, hogy a gyakorlatlan használatból és a szakszerűtlen kezelésemből túlzott mérvű kopás, a termék károsodása vagy sérülések fordulhatnak elő, melyekért nem vállalunk garanciát.

A gördeszka ápolása és karbantartása:

Rendszeresen végezze el a termék tisztítását. Használat előtt és után ellenőrizze a terméket, hogy nincsenek-e rajta sérülés- és kopásnyomok. Ne végezzen szerkezeti módosításokat. A saját biztonsága érdekében csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Ha az alkatrészek megsérülnek vagy éles sarkok és élek keletkeznek, a terméket nem szabad tovább használni. A terméket mindig biztonságos, időjárástól védett helyen tárolja úgy, hogy ne sérülhessen meg vagy mások ne sérülhessenek meg.

Görgő- és csapágycsere:

A gördeszka rendszeres karbantartása hozzájárul a készülék biztonságához. Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész kifogástalan működését. A futógörgők és a csapágycsere használatától függően kopásnak vannak kitéve. A görgők tartozékként kaphatók és egymástól függetlenül cserélhetők, ha elkoptak vagy elhasználódtak. A görgőcsere során ügyeljen arra, hogy a csapágycsere régi görgőkből ki legyenek szerelve, az új görgőkbe pedig be újra be kell rakni őket. Kérjük, legyen óvatos, ha az önzáró anyák, és az egyéb önzáró szerelvények rögzítő hatása esetleg megszűnik.

A további részletek terméktől függően, különösen az alkatrészek cseréjére vonatkozó információk

Ártalmatlanítási útmutató:

Kérjük, hogy az élettartam végén adja le a terméket a rendelkezésre álló megfelelő visszavételi vagy összegyűjtő helyen.