


Háromállású fém hintaállvány S-Sport (DT-201)

3-10 év közötti gyermekek részére ajánlott és kizárólag otthoni használatra.

Intézményeknek nem megfelelő.

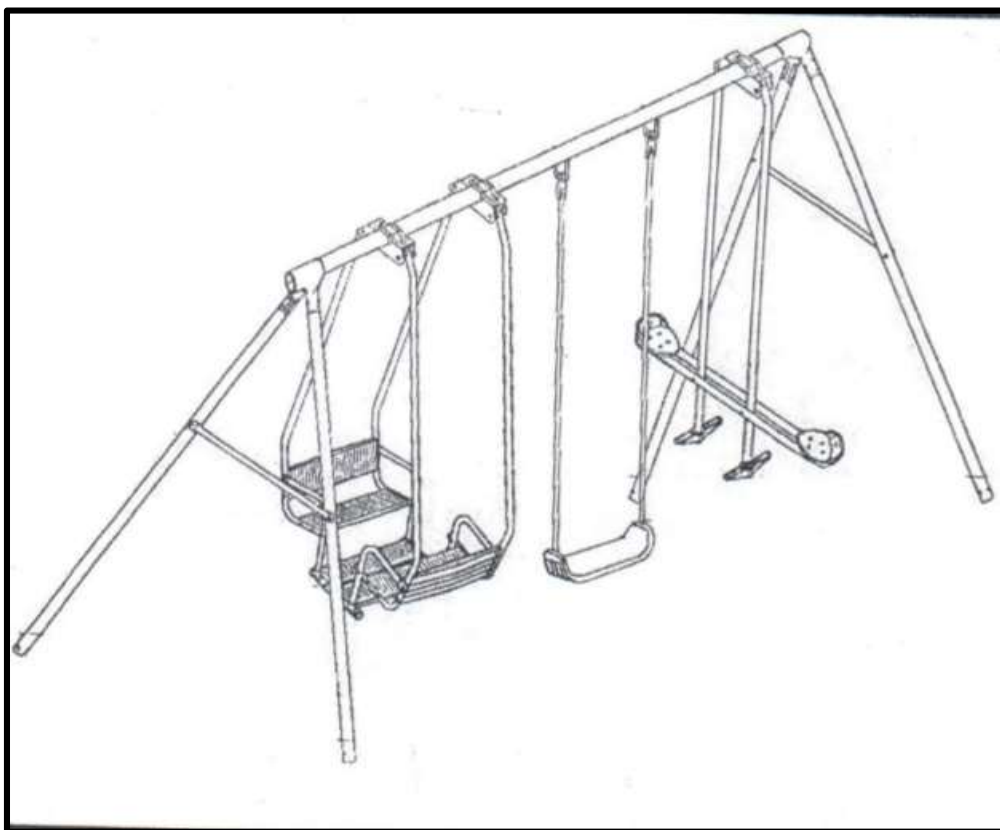

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Ezt a terméket felnőtteknek kell összeszerelnie. Nem alkalmas 36 hónaptól fiatalabb gyermekek általi használatra kialakítása és karakterisztikája miatt. Mindig felügyelje gyermekeit, amíg az eszközön játszanak. A csavarokat és anyacsavarokat ellenőrizze rendszeresen, és szükség esetén szorítsa meg őket. Különösen fontos, hogy ellenőrzéseket végezzenek minden szezon elején, valamint rendszeres időközönként szezon közben, a termék használata alatt is, ha erre nem kerül sor rendszeresen, a csavarok ellazulhatnak, melyek a részegységek szétválását vonják maguk után, és akár sérüléseket is okozhatnak. A fém mozgó részeket rendszeresen olajozza meg. Ellenőrizze a fedéseket az összes csavarnál, és a kiálló, éles részegységnél cserélje azokat, ha szükséges. Rendszeresen ellenőrizze a lengő üléseket, és szükség esetén azokat is cserélje ki. Rendszeresen ellenőrizze a köteleket, és túlzott használat, kopás, sérülés esetén cserélje ki őket, ha szükséges. A köteleket kötelező kicserélni 18 hónap leforgása alatt legalább egyszer. Az eszköz összeszerelése során annak apró részegységeit tartsa távol gyermekeitől, és szabaduljon meg a műanyag zacskóktól a biztonságuk érdekében. Soha ne helyezze ezt a tárgyat kemény vagy csiszoló felületre, például kátrányozott útra, aszfaltra, betonra vagy kavicsra. A terméket előírt lágy, sík földfelszínre felállítani, ideálisan füvezett területre, legalább 2 méteres távolságra minden szerkezettől, vagy akadálytól-mint például egy kerítéstől, garáztól, háztól, túlnyúló ágaktól, teregető madzagtól vagy elektromos vezetékektől, amely lecsökkenti a sérülések esélyét. A terméket szilárdan a talajhoz KELL rögzíteni földhorgonyok segítségével. A föld összetétele sokféleképpen differenciálódik, mi azonban erősen ajánljuk a földhorgonyok bebetonozását. NE ENGEDJE gyermekeit laza, bő (vagy kapucnis) ruhában játszani, mivel így fennakadhatnak, beszorulhatnak, mely sérüléseket okozhat. A gyermekek nem viselhetnek biciklisisakot, míg a terméken, vagy annak közelében vannak. A hinta 45 kilogrammot vagy 7,0 stone-t (1 stone = 6,35 kg) meghaladó felnőttek vagy gyerekek részére nem alkalmas. A teljes összsúly mellyel a hintát egyszerre terhelik nem érheti el a 235 kilogrammot (37 stone). Kérjük győződjön meg róla, hogy más gyermek ne sétáljon be a termék játszóterébe, ha azzal játszanak. NE ENGEDJE a gyerekeknek, hogy a hintára, vagy a pároshinta ülésekre álljanak. A hinták, és pároshinta ülések nem haladhatják meg a talajtól számított 60 ° -os szöget. Ne engedje a gyermekeknek, hogy leszálljanak a hintáról, ameddig az még mozgásban van.

CSAK CSALÁDI HÁZTARTÁSI SZABADTÉRI HASZNÁLATRA

Ez a termék normális lakossági használatra lett tervezve, nyilvános térségeken történő kereskedelmi alkalmazásra, mint például iskolákba, óvodákba, napközi otthonokba, parkokba nem alkalmas.

MIELŐTT NEKILÁTNÁL

A termék összeállítása egy felnőtt, és egy szintén felnőtt segéd által előírt.

Az összeszerelésre szánt többletidő fokozza a keletkező biztonságot. Az összeszereléssel töltött ajánlott minimális időtartam három óra két felnőtt számára (ez a földviszonyok függvényében változhat).

Ajánljuk, hogy ellenőrizze az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt, az erre szánt listán mielőtt nekilát. Ezt az ellenőrzést síkfelületen végezze, ne füves területen, mivel a kis

részegységek így könnyen elveszhetnek. Szintén ellenőrizze a szerelvény csomag tartalmát. Ezek az összeszerelési útmutatóban részletezve szerepelnek.

AMIRE SZÜKSÉG VAN

10 mm-es, 11 mm-es és 13 mm-es csavarkulcsokra és egy kalapácsra a hintaállvány összeállításához, ezek nincsenek a csomagban. Az imbuszkulcsra is szükség van, viszont ezt tartalmazza a csomag.

GONDOZÁSA

Soha ne használjon fogót, a csavarok és anyák megszorítására, mert kárt okozhat mind a festésen, mind a korróziógátló fedésen, mely a csavarokat és anyákat védi.

Fontos, hogy a rozsdásodás elleni garancia nem terjed ki a karcolódott vagy feldarabolódott festék miatt képződött rozsdára. Erősen ajánljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a festést, és a karcos vagy forgácsolt területeket nem mérgező zománc típusú festékkel érintse meg (Csináld magad, azaz hobbi boltokban elérhető). Sajnálatos módon nem tudunk a termékhez festéket biztosítani, mivel az általunk használt festék csak gépi alkalmazásra alkalmas. Rendszeresen ellenőrizze a köteleket, felfüggesztéseket, és földhorgonyokat, az elhasználódás miatt. Szükség esetén távolítsa el a hintát a használatból, amíg a pótalkatrészek be nem kerülnek. Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon ezen a terméken. A nem ilyen termékek alkatrészeinek használata érvénytelenítheti az általunk tett garanciákat, és a termék meghibásodásához is vezethet. Minden szükséges alkatrész elérhető a Fogyasztói Szolgáltatási Osztályunkkal felvett kapcsolaton keresztül.

A termékek külső megjelenésének fenntartása érdekében alkalmanként enyhén tisztítsa meg, az üléseket és a keretet egy nedves ruhával, de ne használjon súrolószert vagy vegyszert. Soha ne használjon semmi féle fényesítőszert, mert csúszós felületet eredményezhet, amely veszélyes lehet.

Tartozékok

1. támogató sáv



1. támogató sáv



3. „A” típusú láb x 4 db



3. „B” típusú láb x 4 db



4. Vízszintes lábtartó x 2 db



7. Páros lengőhinta ülés cső x 2 db




6. Páros lengőhinta fogas cső „B” típusú x 2 db



6. Páros lengőhinta fogas cső „A” típusú x 2 db



10. Hinta ülés x 2 db

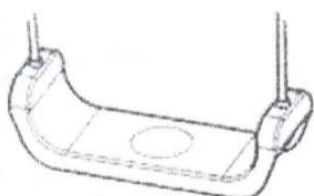

2. Láb rögzítő konzol x 2 db



5. Felfüggesztő x 3 db



8. A páros lengőhinta ülése x 2 db



9. Lábtartó a páros lengőhintához x 2 db




13. Fogas cső a tükörhintához x 4 db



14. Tükörhinta ülés háttámla x 4 db



16. Tükörhinta ülés lengőkar kapocs x 4 db

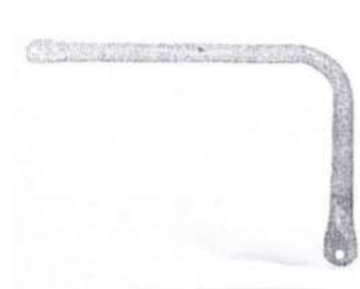

15. Tükörhinta lábcső x 2 db





17. Hinta ülés x 6 db



18. Földhorgony x 4 db




Vázszerkezet

F1 x 4		M6 70 mm-es hatszögletű csavarok	F7 x 4		műanyag csavarpánt
F2 x 8		M6 56 mm-es hatszögletű csavarok	F8 x 2		műanyag betétek
F3 x 20		csavar alátét M6	F9 x 1		imbuszkulcs
F4 x 20		zárt csavaranya M6	F10 x 2		60mm süllyesztett fejű csavar M8
F5 x 4		55mm süllyesztett fejű csavar M6	F11 x 2		csavar alátét M8
F6 x 4		53mm süllyesztett fejű csavar M6	F12 x 2		zárt csavaranya M8





Lábrögzítő konzol 2 db



Földhorgony 4 db




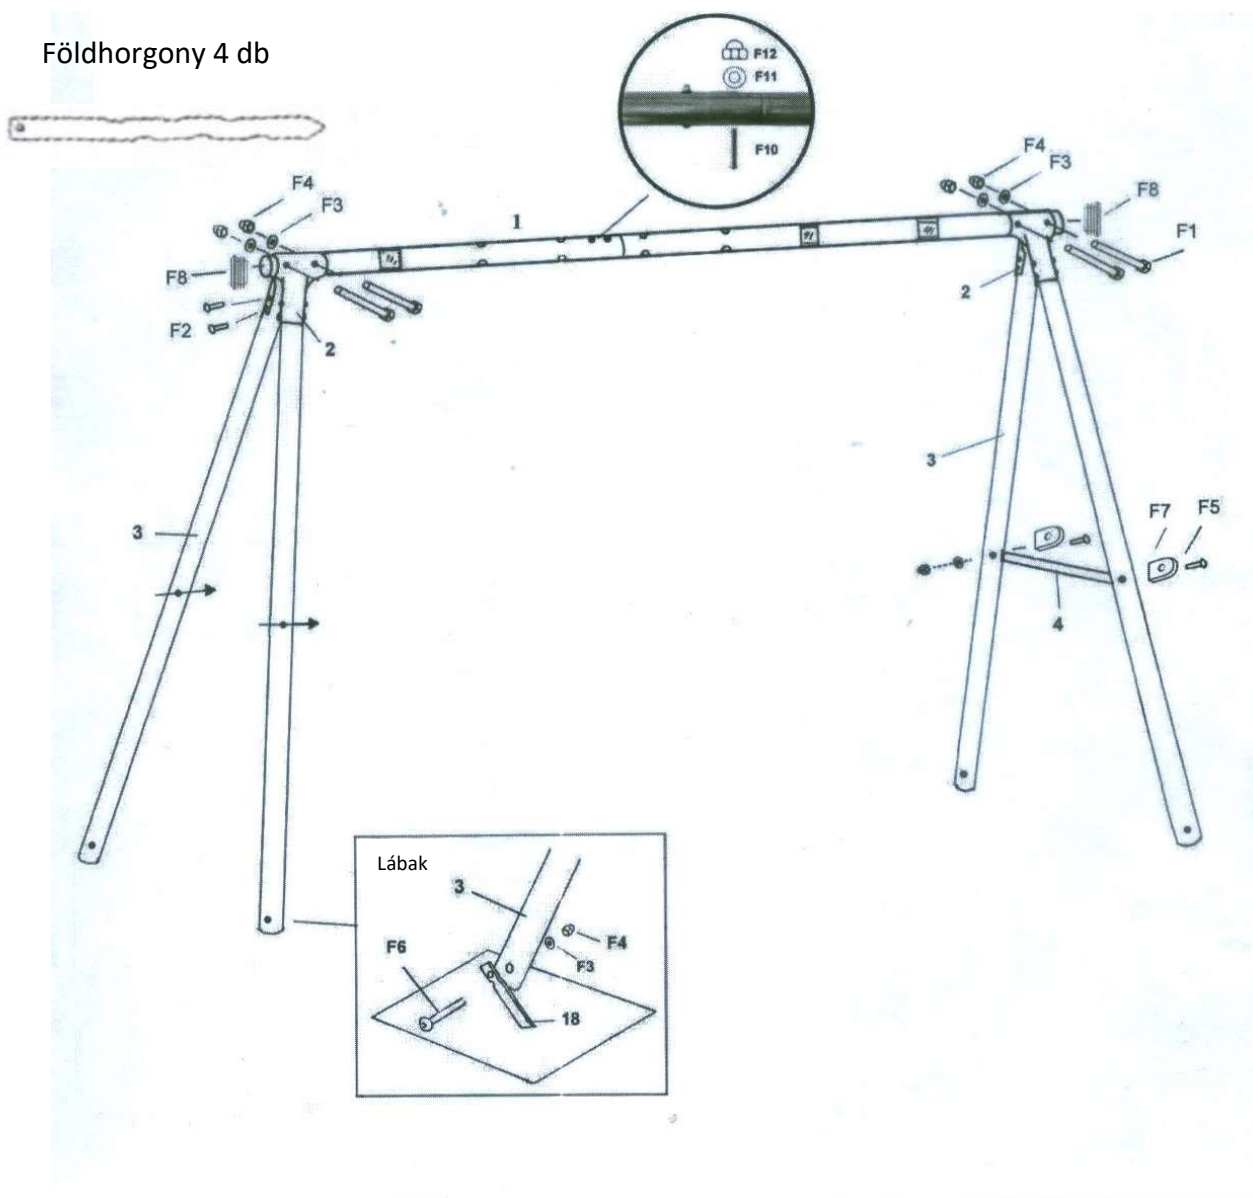


Összeszerelés (Használja a „Swing” szerelvénycsomagot)

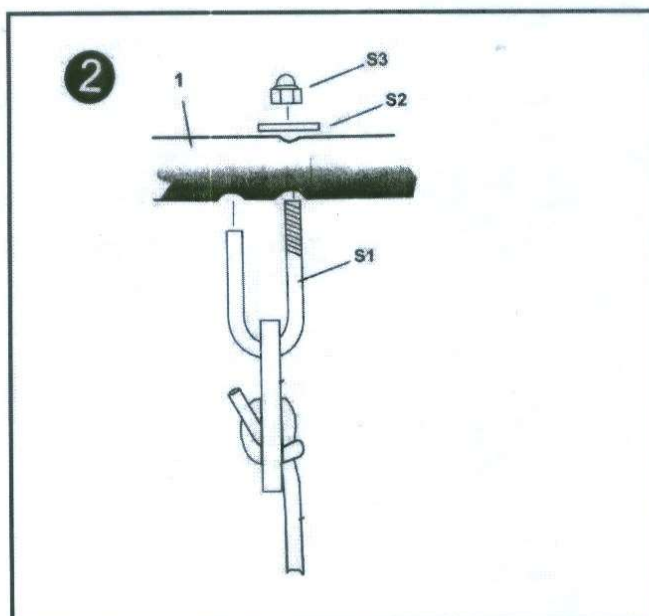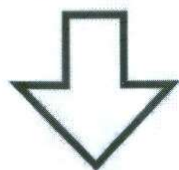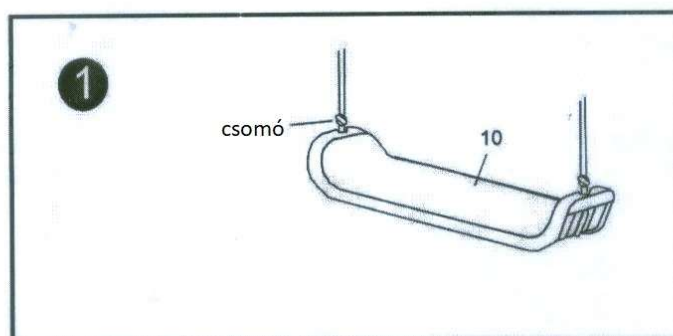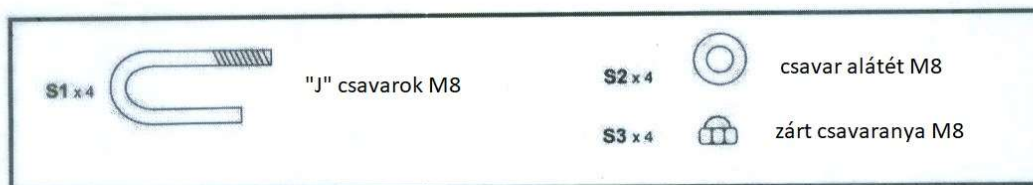

Tükör hinta összeállítása (Használja a „Glider” szerelvénycsomagot)

G1 x 2		86 mm hatszögletű csavarok M8	G8 x 2		Önzáró anya
G2 x 2		50 mm-es hatszögletű csavarok M8	G9 x 1		Felső tartó konzol felső rész
G3 x 2		28 mm-es hatszögletű csavarok M8	G10 x 6		Csavar alátét M8
G4 x 2		M6 43 mm sülyesztett fejű csavar	G11 x 12		Csavar alátét M6
G5 x 8		M6 38 mm sülyesztett fejű csavar	G12 x 2		Hinta tartó, 25 mm-es közzel
G6 x 4		Zárt csavaranya M8	G13 x 2		Műanyag betétek
G7 x 12		Zárt csavaranya M6	G14 x 8		Műanyag csapágypersely
			G15 x 2		32 mm sülyesztett fejű csavar M6

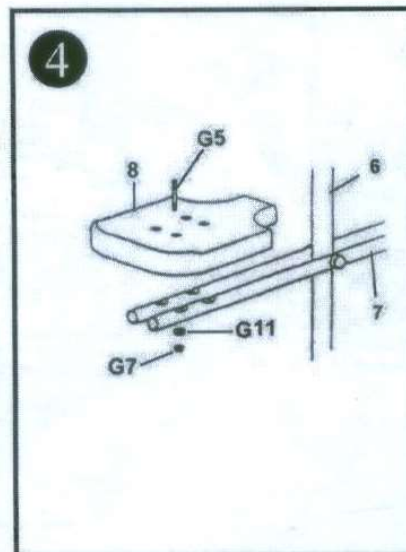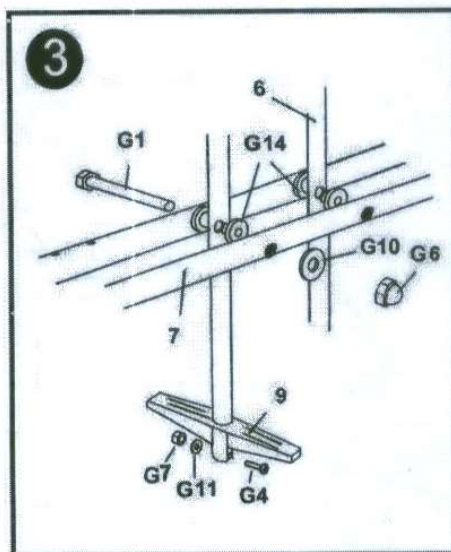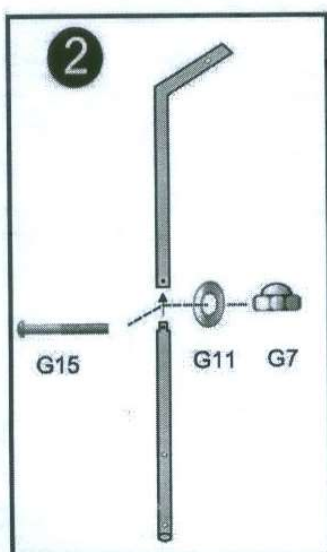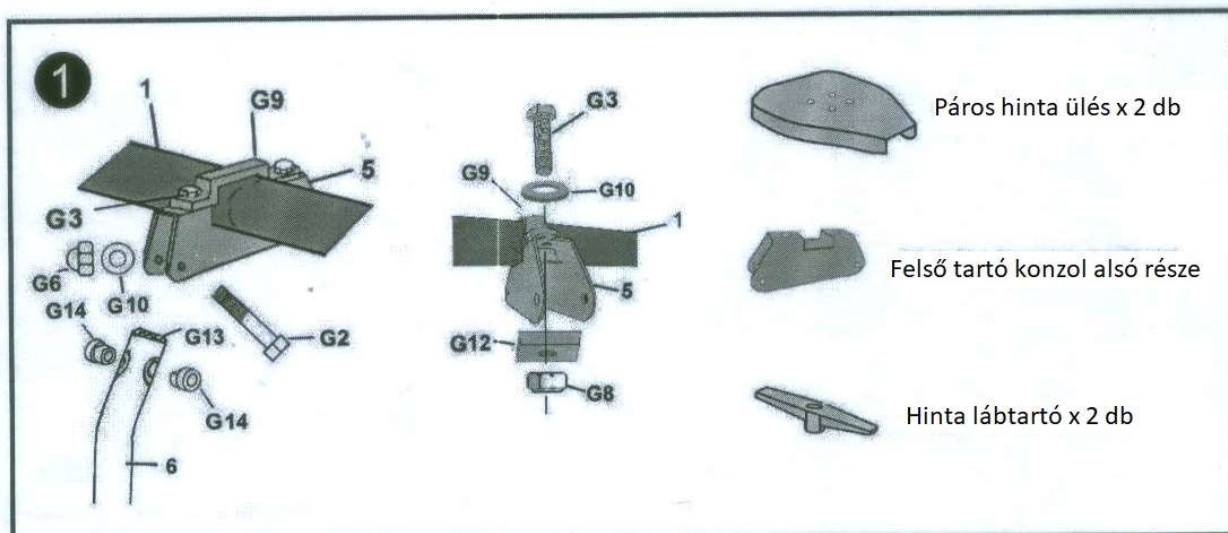

Páros hinta összeállítása (Használja a „Lawn swing” szerelvénycsomagot)

G2 x 4		50 mm hatszögletű csavarok M8	G10 x 8		Csavar alátét M8
G3 x 4		28 mm hatszögletű csavarok M8	G11 x 8		Csavar alátét M6
G4 x 8		42 mm sülyesztett fejű csavar M6	G12 x 4		Hinta tartó, 25 mm-es közzel
G5 x 24		35 mm sülyesztett fejű csavar M6	G13 x 4		25 mm-es műanyag betétek
G6 x 4		Zárt csavaranya M8	G14 x 8		Műanyag csapágypersely
G7 x 8		Zárt csavaranya M6	G15 x 8		22 mm-es műanyag betétek
G8 x 4		Önzáró anya M8	G16 x 4		Műanyag csavar alátét
G9 x 2		Felső tartó konzol felső része	G17 x 24		Négyzet alakú anyacsavar

